


Roll-Up Montageanleitung



Entfernen Sie den Arretierstift auf der Rückseite des Roll-Up



Ziehen Sie mit Hilfe einer Person den Roll-Up-Film bis an den Anschlag heraus.

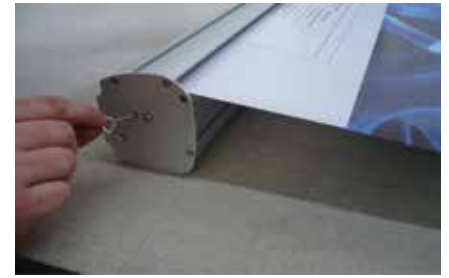

Stecken Sie den Arretierstift in das Loch. Bewegen Sie dazu den Roll-Up-Film ggf. wieder langsam zurück.



Lassen Sie den Stift während des gesamten Auswechsellvorganges im Gehäuse stecken.



Entfernen Sie die beiden Seitenabdeckungen am oberen Teil des Filmes.



Öffnen Sie die Aluminiumleiste vorsichtig mit einem Schraubenzieher.



Entfernen Sie die Aluminiumleiste



Schneiden Sie mit einem Japan-Messer den Film der Kante entlang durch.



Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebestreifens am Roll-Up-Film.



Kleben Sie den Film auf die Kante des hervorstehenden Einzugfilms.



Bringen Sie die Klemmleiste sowie die 2 Seitenabdeckungen wieder am Roll-Up-Film an



Rollen Sie durch Herausziehen des Stiftes den Roll-Up vorsichtig wieder ein.
ACHTUNG: 2 Personen nötig !!!